


KLASEN

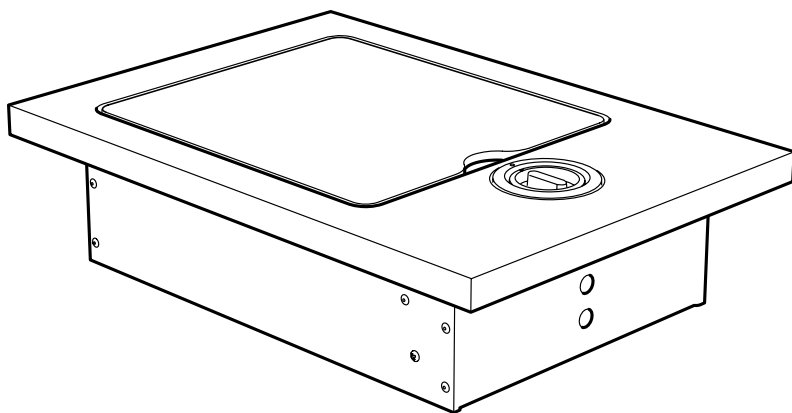

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH
DEUTSCH

4
12

ENGLISH KLASEN side burner**WARNING**

- ⚠ For outdoor use only.
- ⚠ Read these instructions before using the side burner. Failure to follow these instructions and safety warnings may result in serious bodily injury or death, and/or property loss.
- ⚠ Warning: accessible parts may be very hot. Keep children and pets away from the side burner.
- ⚠ Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- ⚠ Any modification of the side burner, misuse, or failure to follow the instructions may be dangerous and cause harm to you or others.
- ⚠ Leak test the side burner before first use, annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced.
- ⚠ Retain these instructions for future reference.
- ⚠ KLASEN side burner is only to be used together with KLASEN gas barbecue

**DANGER:**

If you smell gas:

1. Shut off gas to the unit.
2. Extinguish any open flame.
3. If the odour continues, keep away from the side burner and immediately call your gas supplier or the fire department.

**WARNING:**

- ⚠ Do not store or use petrol or other flammable liquids or vapours in the vicinity of this or any other appliance
- ⚠ A liquid propane (LP) cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance

SAFETY SYMBOLS

The safety symbols and their meanings are explained below. Read and follow the instructions in this manual carefully.

	DANGER	
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.		

	WARNING	
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.		

	CAUTION	
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.		

WARNING

-  Failure to read and follow these instructions could result in serious injury or damage to property.
-  Installation must conform to local codes.
-  This product is for **OUTDOOR USE ONLY**. NEVER use in an enclosed space such as a carport, garage, veranda, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
-  Important – **LEAK TEST THE SIDE BURNER WHEN FULLY ASSEMBLED BEFORE FIRST USE**. IN ADDITION always leak test the side burner annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced. **FAILURE TO DO THIS COULD CAUSE SERIOUS INJURY, OR DAMAGE TO THE SIDE BURNER.**
-  Always keep the cylinder vertical. Important – Ensure the unit is positioned on flat, level ground to aid with fat/grease run off.
-  KLASEN side burner is designed for use with liquid propane (LP) gas only. Do not use with natural (piped in city) gas. The valves, orifices, hose and regulator are for LP gas only.
-  This side burner has been supplied with a propane regulator (only use with propane gas).
-  Should you need to change the gas cylinder, make sure the unit is switched off, and that there are no sources of ignition (cigarettes, open flame, sparks, etc.) nearby before proceeding.
-  Never use indoors, in an enclosed area or below ground level.
-  This side burner shall only be used above ground in an open-air situation with natural ventilation, without closed areas, where gas leakage and products of combustion are rapidly dispersed by wind and natural convection.
-  This side burner is not intended to be used in or on boats or in or on recreational vehicles.
-  This side burner should not be used under overhead combustible construction.
-  Never use an adjustable regulator with this unit.
-  This side burner will become very hot when in use – take care when touching.
-  Keep children and pets at a safe distance from this side burner when in use.
-  Do not attempt to move this side burner when in use.
-  Always turn off gas supply at the gas cylinder when not in use.
-  Any modification of this burner may be dangerous.
-  Do not leave this side burner unattended when in use.
-  Any parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.
-  When igniting, always have the lid open.
-  Only use the side burner on a flat, level non-flammable surface or ground. When positioning, ensure the side burner is a minimum of 1 metre from flammable items or structure.
-  Before each use inspect the gas hose to ensure it is free of any twisting or tension.
-  When storing the side burner or gas cylinder, ensure they are away from flammable materials or liquids.

- ⚠ The gas cylinder must not be stored next to this or any other appliance.
- ⚠ Always follow care and maintenance instructions – regularly maintain your side burner.
- ⚠ Do not allow grease, fat or food residue to build up in or on the side burner – RISK OF FIRE.
- ⚠ Always replace worn parts – do not use the side burner if a leak, wear or damage is found.
- ⚠ Do not store or cover the side burner until fully cooled.
- ⚠ Keep the ventilation opening of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- ⚠ Keep the area around your gas side burner clear of any combustible materials, petrol or other flammable liquids and vapours.
- ⚠ Pressure regulator and hose assembly supplied with this barbecue/side burner must be used.
- ⚠ Replacement pressure regulators and hose assemblies must be the same as those supplied originally with the side burner. Never use an adjustable regulator with this side burner.
- ⚠ Do not hang any combustible materials from the hand rails of this barbecue.
- ⚠ Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- ⚠ Always wear protective gloves or a barbecue mitt when handling hot components or items such as pots.

LEAK TESTS

IMPORTANT – PERFORM LEAK TESTS BEFORE USE

Always leak test the unit – annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced.

- Never use an open flame to check for leaks at anytime. **DO NOT IGNITE THE SIDE BURNER DURING LEAK TESTING.**
- To be performed in a well-ventilated area.
- Be sure all control knobs are in the 'OFF' position.
- Check for leaks by brushing a solution of 1/2 water and 1/2 soap over all the gas system joints, including all valve connections, hose connections and regulator connections.
- Ensure the soap solution has been applied to all connections – connect the regulator to the gas cylinder, open the gas control valve on the regulator allowing gas to flow.

- **OBSERVE** – if bubbles form over any part of the joints there is a leak.
- Turn off the gas and tighten all joints
- Repeat test. If bubbles form again, do not use the side burner. Please contact your local dealer for assistance.

GAS AND REGULATOR INSTRUCTIONS

- This side burner can use either propane or butane LPG bottled gas. If using butane you must change the regulator.
- Propane cylinders will supply gas all year round, even on cold winter days.
- Butane cylinders will supply sufficient gas in summer. Butane gas must not be used in colder temperatures. Contact your local gas supplier for advice.
- The cylinder should be positioned underneath the main barbecue body and stored upright.
- Gas cylinders should never be stored or laid on their side.
- Before each use inspect the gas hose to ensure it is free of any twisting or tension.

User Instructions

KLASEN side burner is only to be used together with KLASEN gas barbecue. Before assembling your side burner, remove all protective packaging from each part. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.

Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

SIDE BURNER USER INSTRUCTIONS

Before proceeding, make certain that you understand the **WARNING** statements in this manual.

Lighting the Side burner

- Open the side burner lid.
- Ensure control knob is in the 'OFF' position.



- Turn on the gas supply at the gas cylinder.
- Push control knob down and turn to ignition position.



- Hold control knob in for at least 10 seconds to ensure the burner stays lit.
- If burner does not light after holding dial in for 20 seconds, turn the control knob to the 'OFF' position and wait for 1 minute and try again. Do not continuously hold the control knob in as you may cause a build up of gas.
- In windy conditions shield from wind to ensure easy lighting.
- Turn control knob to alter burner settings as required.

Manual Lighting Instructions

- Place a lit match beside the burner (at the same location as the sparker shield).
- Push and turn the control knob to the high position.

Always protect your hands when handling anything near cooking surface of the side burner.

Turning Off Your Side Burner

Push the control knob in and turn to the 'OFF' position.

Turn the gas off and disconnect at the cylinder when not in use.

The regulator must be disconnected when the side burner is not in use.

FOOD SAFETY

Please read and follow this advice when cooking on your side burner:

- Always wash your hands before and after handling uncooked meat and before eating.
- Always keep raw meat away from cooked meat and other foods.
- Before cooking, ensure side burner surfaces and tools are clean and free of old food residue.
- Do not use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.

⚠ CAUTION – eating raw or undercooked meat can cause food poisoning (e.g bacteria strains such as E.coli)

- To reduce the risk of undercooked meat, cut open to ensure it is cooked all the way through internally.

⚠ CAUTION – if meat has been cooked sufficiently the meat juices should be clear in colour and there should be no traces of pink/red juice or meat colouring.

- After cooking on your side burner always clean the cooking surfaces and utensils.

CARE AND MAINTENANCE

- Regularly clean your side burner between uses and especially after extended periods of storage.
- Ensure the side burner is sufficiently cool before cleaning.
- Do not leave the unit exposed to outside weather conditions or stored in damp, moist areas.
- Never douse the unit with water when its surfaces are hot.
- Never handle hot parts with unprotected hands.
- In order to extend the life and maintain the condition of your side burner, we strongly recommend that the unit is covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.
- IMPORTANT – We recommend that servicing of this side burner should be performed either after every 100 hours of use or annually, whichever is achieved soonest.
- Change the flexible tube when the national conditions require it.




Caution

- ⚠ If you smell gas – extinguish the burner. If the odour continues, immediately contact your gas supplier.
- ⚠ In the event of an uncontrollable fire, immediately disconnect the gas cylinder moving it away from fire and contact the fire services. DO NOT PUT YOURSELF AT RISK!
- ⚠ Ensure aerosols are not used near this side burner when in use.
- ⚠ Ensure all packaging and plastic bags are disposed of safely.

Burner (4) Maintenance

- In normal usage, burning off the residue after cooking will keep the burners clean.
- The burner should be cleaned annually, or whenever heavy build-up is found, to ensure that there are no signs of blockage (debris, insects) in either the burner portholes or the venturi tubes of the burners fitted over the valve outlets. A blocked burner can lead to a fire beneath the grill.

See figure below showing correct burning. There should be flame from all portholes.

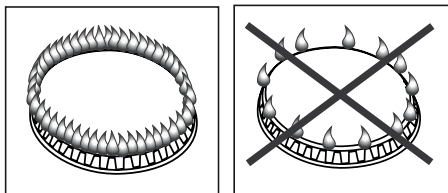

STORAGE

Do not leave your side burner uncovered when not in use. Store your barbecue/side burner in a cool dry place like a shed or garage when not in use to protect against the effects of extreme weather conditions, particularly if you live near coastal areas.

Prolonged exposure to sunlight, standing water, sea air/saltwater can all cause damage to your appliance. (A cover may not be sufficient to protect your appliance in some of these situations).

- Cover the burners with aluminium foil in order to prevent insects or other debris from collecting in burner holes.
- If the side burner is to be stored indoors, the gas cylinder must be disconnected and left outside. The gas cylinder should always be stored outside, in a dry, well-ventilated area, away from any sources of heat or ignition. Do not let children tamper with the cylinder.
- Always inspect the hose for cuts, cracks or excessive wear before use.
- If the hose is damaged or there is excessive abrasion or wear or the hose is cut, it must be replaced with a hose suitable for use with LPG and meet the

national standards for the country of use and must be as specified by the manufacturer. The length of the hose shall not exceed 1.5m.

TECHNICAL INFORMATION

This side burner is designed for outdoor use only using propane gas. Please read all accompanying documentation carefully.

Germany (DE)/Austria (AU)

Gas category: I3B/P 50

Type of gas: Propane

Injector Size: 0.85mm

Regulator Pressure: 50mbar

Heat input: 4.0kW

Gas consumption: 291 grams per hour

Countries intended for: DE/AU

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Burner will not light using the ignition system	LP gas cylinder is empty	Replace with full cylinder
	Faulty regulator	Have regulator checked or replace
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	Electrode wire is loose	Reconnect wire
	Electrode or wire is damaged	Change electrode and wire
Low flame or flashback (fire in burner tube - a hissing or roaring noise may be heard)	LP gas cylinder too small	Use larger cylinder
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas	Clean jets and gas hose
	Windy conditions	Use BBQ in a more sheltered position
Gas valve knob difficult to turn	Gas valve jammed	Replace gas valve

HOW TO REACH US IF YOU NEED OUR SERVICE

Contact your local IKEA store. You will find the address and phone number in the IKEA catalogue or at www.IKEA.com.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Instruction section of this manual before contacting us.

DEUTSCH KLASEN Seitenbrenner**WARNHINWEIS**

- ⚠ Nur zum Gebrauch im Freien.
- ⚠ Anleitungen vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen. Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.
- ⚠ Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Kinder und Haustiere fernhalten.
- ⚠ Gaszufuhr nach dem Gebrauch an der Flasche abschalten.
- ⚠ Änderungen am Gerät, unsachgemäße Benutzung oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung können gefährlich sein und dem Benutzer oder anderen Personen Schaden zufügen.
- ⚠ Dichtigkeitstest am Seitenbrenner einmal jährlich durchführen. Bei jedem Wiederanschluss der Gasflasche prüfen, ob die Schlauchverbindungen festsitzen und jedes Mal auf Dichtigkeit prüfen.
- ⚠ Diese Gebrauchsanleitung zum späterem Nachlesen aufbewahren.
- ⚠ KLASEN Seitenbrenner darf nur in Verbindung mit dem KLASEN Gasgrill benutzt werden.

**GEFAHRENHINWEIS:**

Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr schließen und Gerät ausschalten.
2. Offene Flammen löschen.
3. Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, Abstand vom Gerät halten und unverzüglich den Gasversorger oder die Feuerwehr informieren.

**WARNHINWEIS:**

- ⚠ Keinen Kraftstoff oder andere entflammable Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderer Geräte lagern.
- ⚠ In der Nähe dieses Geräts oder anderer Geräte keine Gasflasche aufbewahren, die nicht zur unmittelbaren Verwendung angeschlossen ist.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitssymbole und deren Bedeutung sind im Folgenden erklärt. Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen.

	GEFAHR	
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.		

	VORSICHT	
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.		

	ACHTUNG	
ACHTUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation oder Gefahr hin, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.		

VORSICHT

- ⚠ Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung dieser Gebrauchsanleitung besteht Gefahr ernsthafter Verletzungen und Sachbeschädigung.
- ⚠ Die Installation muss örtlicher Gesetzgebung entsprechen.
- ⚠ Dieses Gerät ist **AUSSCHLIESSLICH** ZUM GEBRAUCH IM FREIEN bestimmt. **NIEMALS** in Innenräumen, geschlossenen Bereichen wie Carports, Garagen, Veranden, überdachten Höfen oder sonstigen überdachten Örtlichkeiten benutzen.
- ⚠ Wichtig - **DICHTIGKEITSPRÜFUNG NACH DEM ZUSAMMENBAU UND VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DURCHFÜHREN. ZUSÄTZLICH** eine Dichtigkeitsprüfung des Geräts jährlich nach dem Abbau, dem Einbau von Ersatzteilen und nach dem Austausch oder der Entfernung der Gasflasche durchführen. **EIN VERSÄUMNIS KANN ZU ERNSTHAFTEN**
- VERLETZUNGEN ODER EINER BESCHÄDIGUNG DES SEITENBRENNERS FÜHREN.**
- ⚠ Die Gasflasche muss immer aufrecht stehend benutzt werden. Wichtig – sicherstellen, dass das Gerät gerade und eben steht, um den Ablauf von Fett/Öl zu ermöglichen.
- ⚠ **KLASEN** Seitenbrenner ist entweder für die Verwendung mit Flüssigpropangas oder mit Flüssigbutangas ausgelegt. Nicht mit Erdgas nutzen. Die Ventile, Düsen, Schläuche und Regler sind nur für Flüssigpropangas geeignet.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner ist mit einem Propanregler ausgestattet (nur für die Verwendung mit Flüssigpropangas).
- ⚠ Beim Wechseln von Gasflaschen muss das Gerät abgeschaltet sein. Sicherstellen, dass sich keine Zündquellen (Zigaretten, offene Feuer, Funken usw.) in der Nähe befinden.
- ⚠ Das Gerät niemals in Innenräumen, geschlossenen Bereichen oder in unterirdischen Örtlichkeiten benutzen.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner ist ausschließlich für den oberirdischen Betrieb an einem gut belüfteten Platz (ohne Überdachung) im Freien vorgesehen, damit sich eventuell austretendes Gas und Verbrennungsprodukte schnell durch Wind und natürliche Konvektion verflüchtigen können.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner ist nicht für die Verwendung in oder auf Booten bzw. Wohnwagen resp. Campingbussen vorgesehen.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner darf nicht unter einem ungeschützten brennbaren Dach oder Überhang betrieben werden.
- ⚠ Bei diesem Seitenbrenner niemals einen verstellbaren Regler benutzen.
- ⚠ Der Seitenbrenner wird bei Gebrauch sehr heiß – daher beim Berühren immer ganz besonders vorsichtig sein.
- ⚠ Kinder und Haustiere vom Seitenbrenner fernhalten, wenn er in Betrieb ist.
- ⚠ Den Seitenbrenner während des Betriebs nicht bewegen.
- ⚠ Die Gaszufuhr an der Flasche abschalten, wenn der Seitenbrenner nicht benutzt wird.
- ⚠ Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen können gefährlich sein.

- ⚠ Den Seitenbrenner im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠ Vom Hersteller oder dessen Vertreter verschweißte/versiegelte Bauteile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
- ⚠ Beim Anzünden immer die Haube öffnen.
- ⚠ Den Seitenbrenner nur auf einem flachen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufstellen. Bei der Aufstellung des Geräts einen Mindestabstand von 1 Meter zu brennbaren Gegenständen oder Gebäuden einhalten.
- ⚠ Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass der Gasschlauch nicht verdreht oder gedehnt ist.
- ⚠ Bei der Lagerung des Seitenbrenners und der Gasflasche darauf achten, dass diese nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- ⚠ Die Gasflasche nicht direkt neben dem Grill oder anderen Geräten lagern.
- ⚠ Die Pflege- und Wartungsanweisungen immer beachten - den Seitenbrenner regelmäßig warten.
- ⚠ Die Ansammlung von Öl-, Essens- oder Fettrückständen im und auf dem Seitenbrenner vermeiden - BRANDGEFAHR.
- ⚠ Abgenutzte Teile sofort ersetzen – den Seitenbrenner bei undichten Stellen, Abnutzungsanzeichen oder Beschädigung nicht benutzen.
- ⚠ Den Seitenbrenner nicht lagern oder abdecken, bevor er richtig abgekühlt ist.
- ⚠ Belüftungsöffnung der Gasflasche sauber und frei von Schmutz halten.
- ⚠ Die Fläche um den Seitenbrenner frei von brennbaren Stoffen, Kraftstoffen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten und Gasen halten.
- ⚠ Nur die mitgelieferten Druckregler und Schlauchanschlüsse verwenden.
- ⚠ Ersatzdruckregler und –schlauchanschlüsse müssen den mitgelieferten Originalanschlüssen entsprechen. Mit diesem Seitenbrenner keinen verstellbaren Regler verwenden.
- ⚠ Keine brennbaren Materialien an die Griffe des Grills/Seitenbrenners hängen.
- ⚠ Zugängliche Teile werden sehr heiß. Kinder fernhalten.

- ⚠ Beim Umgang mit heißen Bauteilen oder beim Hantieren mit Pfannen usw. immer Schutz- bzw. Grillhandschuhe tragen.

DICHTIGKEITSTEST

WICHTIG – VOR GEBRAUCH DICHTIGKEIT PRÜFEN

Das Gerät immer auf Lecks überprüfen

- einmal jährlich, bei Demontage, beim Teileaustausch, beim Abnehmen und beim Wechseln der Gasflasche.

- Nicht mit Hilfe einer offenen Flamme nach Gaslecks suchen. DEN GRILL WÄHREND DER ÜBERPRÜFUNG NICHT ANZÜNDEN.
- Nur an einem gut belüfteten Ort durchführen.
- Sicherstellen, dass alle Kontrollregler ausgeschaltet sind („OFF“-Position).
- Lecks lassen sich mit einer Seifenlösung finden. Dazu ein Teil Wasser mit einem Teil Seife mischen; mit der Seifenlösung alle Anschlüsse des Gassystems befeuchten - dazu gehören sämtliche Ventile, Schlauchverbindungen und Regler.
- Sicherstellen, dass alle Anschlüsse mit der Seifenlösung befeuchtet wurden. Dann den Regler an die Gasflasche anschließen, Flaschenventil öffnen, sodass Gas einströmen kann.
- ACHTUNG! Wenn sich an irgendeiner Verbindung Blasen bilden, ist ein Leck vorhanden.
- Das Gas abstellen und den Anschluss festziehen.
- Test wiederholen. Sollte sich das Leck nicht beheben lassen, das Gerät nicht benutzen und Kontakt mit dem Händler aufnehmen.

GAS UND REGLER

- Dieser Seitenbrenner ist für die Verwendung mit Propan- oder Butangasflaschen vorgesehen. Bei der Verwendung von Butangas muss der Regler ausgetauscht werden.
- Propangasflaschen können das ganze Jahr über, auch an kalten Wintertagen, eingesetzt werden.
- Butangasflaschen sind zwar für den Sommer, nicht aber für kältere Temperaturen geeignet. Bitte beim örtlichen Gaslieferanten nachfragen.
- Die Gasflasche immer aufrecht stehend unter dem Grill aufstellen.
- Gasflaschen niemals liegend lagern.

- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass der Gasschlauch nicht verdreht oder gedehnt ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLASEN Seitenbrenner darf nur in Verbindung mit dem KLASEN Gasgrill benutzt werden.

Vor Montage des Seitenbrenners die Verpackung und alle Schutzfolien entfernen. Unbenutzte Gasflaschen nicht unter oder in der Nähe des Seitenbrenners lagern.

Die Schutzkappe auf das Flaschenventil setzen, wenn die Gasflasche nicht benutzt wird. Nur die Schutzkappe verwenden, die mit dem Flaschenventil mitgeliefert wurde. Andere Kappen oder Stöpsel können zu Gasleckagen führen.

GEBRAUCHSANLEITUNG SEITENBRENNER

Sicherstellen, dass die WARNHINWEISE in diesem Handbuch verstanden wurden.

Anzünden des Seitenbrenners

- Haube öffnen.
- Sicherstellen, dass alle Drehregler auf „aus“ (OFF) stehen.



- Gaszufuhr an der Gasflasche einschalten.
- Drehregler drücken und auf Zündposition stellen.



- Knopf mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, damit der Brenner anbleibt.
- Falls der Brenner nicht zündet, nachdem der Regler 20 Sekunden gedrückt gehalten wurde, den Regler auf „aus“ (OFF) stellen und 1 Minute warten, bevor ein neuer Versuch unternommen wird. Den Drehregler nicht dauerhaft gedrückt halten, da sich sonst zu viel Gas ansammeln kann.

- Vor Wind schützen, um ein leichtes Entzünden zu garantieren.
- Den Drehregler je nach Bedarf drehen, um die Brennereinstellungen zu verändern.

Manuelles Anzünden

- Ein brennendes Streichholz an den Brenner halten (an der gleichen Stelle wie der Funkenschutz).
- Den Drehregler drücken und auf „hoch“ drehen.

Beim Hantieren rund um und in der Nähe der Grillfläche und des Seitenbrenners immer die Hände schützen.

Abschalten des Seitenbrenners

Drehregler „aus“ (OFF) stellen.

Das Gas an der Flasche abstellen.

Bei Nichtgebrauch des Seitenbrenners muss der Drehregler abgeschaltet sein.

LEBENSMITTELSICHERHEIT

Beim Grillen auf dem Seitenbrenner immer folgende Hinweise beachten:

- Vor und nach dem Hantieren mit rohem Fleisch und vor dem Essen immer die Hände waschen.
- Rohes Fleisch immer von fertig zubereiteten Speisen fernhalten.
- Vor dem Grillen die Oberfläche des Seitenbrenners und Grillutensilien von alten Speiseresten reinigen.
- Unterschiedliche Utensilien für rohes und fertiges Grillgut verwenden.
- Sichergehen, dass Fleisch vor dem Verzehr vollständig durchgegrillt ist.
- ⚠ **ACHTUNG** – der Verzehr von rohem oder halbrohem Fleisch kann zu Lebensmittelvergiftungen führen (z. B. Bakterien wie E.coli).
- Um sicherzugehen, dass Fleisch gar ist, anschneiden und nachsehen.
- ⚠ **ACHTUNG** – Fleisch ist vollständig durchgegart, wenn der austretende Fleischsaft klar ist. Der Saft sollte weder rosa noch rot gefärbt sein und das Fleisch eine einheitliche Färbung haben.
- Nach dem Grillen die Oberflächen des Seitenbrenners und Grillutensilien stets gründlich reinigen.

PFLEGEHINWEISE UND WARTUNG

- Den Seitenbrenner regelmäßig nach jedem Gebrauch und besonders nach längerer Lagerung reinigen.
- Sicherstellen, dass der Seitenbrenner vor der Reinigung ausreichend abgekühlt sind.
- Das Gerät nicht ohne Abdeckung dem Wetter aussetzen oder unter feuchten Bedingungen lagern.
- Den Seitenbrenner niemals bei noch heißen Oberflächen mit Wasser abspritzen.
- Heiße Bauteile niemals ohne Handschuhe anfassen.
- Um die Lebensdauer und den guten Zustand des Seitenbrenners zu erhalten, wird empfohlen das Gerät bei längerer Außenlagerung abzudecken; vor allem während der Wintermonate.
- **WICHTIG** - Wir empfehlen, das Gerät nach jeweils 100 Betriebsstunden bzw. einmal jährlich warten zu lassen.
- Den flexiblen Schlauch gemäß der Landesvorschriften austauschen.




Vorsicht

- ⚠ Bei Gasgeruch den Brenner abschalten. Falls der Gasgeruch anhält, sofort Kontakt mit dem Gaslieferanten aufnehmen.
- ⚠ Im Fall eines unkontrollierbaren Brandes die Gasflasche sofort vom Seitenbrenner trennen und sie vom Feuer entfernen. Die Feuerwehr rufen. **KEIN RISIKO EINGEHEN!**
- ⚠ Sicherstellen, dass keine (Aerosol-) Sprayflaschen in der Nähe des Seitenbrenners benutzt werden, wenn er in Betrieb ist.
- ⚠ Sicherstellen, dass Verpackungsmaterial und Kunststoffbeutel sicher entsorgt werden.

Brennerpflege

- Bei normalem Gebrauch werden die Brenner durch das Abbrennen von Rückständen nach dem Grillen sauber gehalten.
- Den Brenner jährlich reinigen oder sobald sich starke Rückstände ansammeln, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen (Schmutz, Insekten) in den Brenneröffnungen bzw. den Düsen über den Ventilöffnungen der Brenner entstehen. Ein verstopfter Brenner kann einen Brand verursachen.

Das Schaubild zeigt eine korrekt eingestellte Brennerflamme. Aus allen Öffnungen sollten Flammen zu sehen sein.

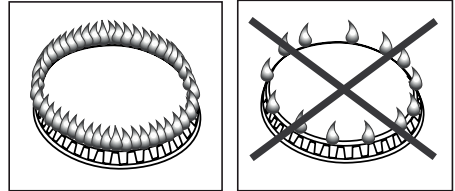

LAGERUNG

Bei Nichtgebrauch den Seitenbrenner immer abdecken. Den Grill/Seitenbrenner bei Nichtbenutzung trocken lagern, um ihn vor starken Wettereinflüssen zu schützen (vor allem in Küstennähe).

Wird das Gerät längere Zeit Sonnenlicht, stehendem Wasser, Seeluft/Salzwasser ausgesetzt, kann dies zu Schäden führen. (Eine Hülle oder Abdeckung ist hier möglicherweise kein ausreichender Schutz.)

- Die Brenner mit Aluminiumfolie abdecken, damit sich keine Insekten oder anderer Schmutz in den Brenneröffnungen ansammeln kann.
- Bei einer Lagerung des Seitenbrenners im Haus oder im Keller muss die Gasflasche entfernt werden. Gasflaschen immer im Freien an einem gut belüfteten Ort in ausreichendem Abstand von Wärme- und Zündquellen aufbewahren. Kinder von Gasflaschen fernhalten.
- Den Schlauch vor der Benutzung stets auf Risse, Löcher oder Abnutzung prüfen.
- Sollte der Schlauch beschädigt sein oder starke Abnutzungsspuren bzw. Risse aufweisen, muss er gegen einen für die Flüssiggasflasche passenden Schlauch ausgetauscht werden. Dieser muss den Vorschriften im Gebrauchsland und den Angaben des Herstellers entsprechen. Der Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.

TECHNISCHE INFORMATION

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien mit Flüssigpropangas oder mit Flüssigbutangas ausgelegt. Bitte die beigelegten Unterlagen aufmerksam durchlesen.

Deutschland (DE)/Österreich (AT)

Gaskategorie: I3B/P 50

Gasart: Propan oder Butan

Düsendurchmesser: 0,85 mm

Gasdruck: 50 mbar

Wärmeleistung: 4,0 kW

Gasverbrauch: 291 Gramm/Stunde

Zum Gebrauch in den folgenden Ländern:

DE/AT

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHER GRUND	LÖSUNG
Brenner zündet nicht mit dem Zündsystem	Gasflasche ist leer	Gasflasche ersetzen
	fehlerhafter Regler	Regler prüfen oder ersetzen lassen
	Brenner ist verstopft	Brenner reinigen
	Gasdüse oder Gasschlauch ist verstopft	Gasdüsen und Gasschlauch reinigen
	Elektrodendraht lose	Draht wiederanschießen
	Elektrode oder Draht beschädigt	Elektrode oder Draht austauschen
niedrige Flamme oder Flammenrückschlag (Brand im Brennerrohr - man kann ein Zischen oder Röhren hören)	Gasflasche ist zu klein	größere Flasche benutzen
	Brenner ist verstopft	Brenner reinigen
	Gasdüse oder Gasschlauch ist verstopft	Gasdüsen und Gasschlauch reinigen
	zu windig	Seitenbrenner an einer geschützteren Stelle benutzen
Knopf am Gasventil lässt sich schwer drehen	Gasventil verstopft	Gasventil austauschen

SO ERREICHST DU UNS

Wende dich an das nächstgelegene
IKEA Einrichtungshaus. Adresse und
Telefonnummer findest du im IKEA Katalog
oder unter www.IKEA.de

Damit wir dich effektiv unterstützen können,
lies vor dem Kontakt mit uns die Gebrauchs-
und Installationsanleitung aufmerksam durch.